





Lees de instructies zorgvuldig door voordat u het product in elkaar zet en gebruikt. Het in elkaar zetten kan door niet-professionals worden gedaan. Alleen voor gebruik binnenshuis. Dit product heeft geen onderhoud nodig.


ABSOLUTE SMART FRAME
ENKELE MOTOR / DUBBELE MOTOR
HANDBEDIENDE / HANDBEDIENDE EINDKAPPEN
 SMF-B15 / SMF-B20 / SMF-G60 / SMF-G61

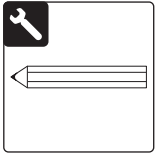

Potlood

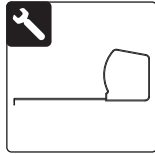

Meetlint

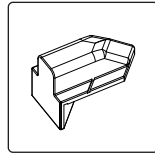

SMF1902
Smart Frame
inmeetinstrument

i

1 Controleer of het inmeetinstrument helemaal in de diepte van uw raam past.

2 controleer of het inmeetinstrument de hendel niet raakt, of dat u ten minste 13 mm ruimte overhoudt.

3 Controleer of de hendel over het inmeetinstrument past.

! Voldoet het raam niet aan bovenstaande punten? Dan is het raam niet geschikt voor Smart Frame.

! Extra controlemaatregelen voor ramen met ronde glaslaten.

i Voldoende ruimte

i Voldoende ruimte

i Onvoldoende ruimte


i

glas

1 Markeer met behulp van het inmeetinstrument elke hoek van het kozijn.

i

2 Meet de horizontale en verticale afstand tussen de gemarkeerde lijnen. Zorg ervoor dat u perfect horizontaal en verticaal meet om meetfouten te voorkomen.

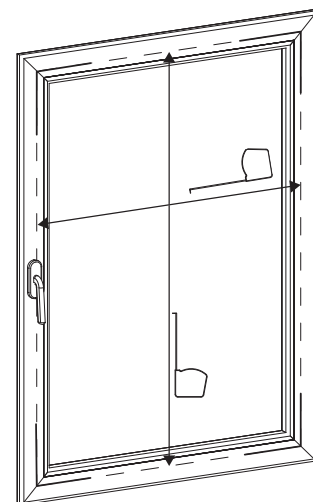

Hoogte= _____ cm

Breedte= _____ cm